

Approach® S2

Manual do Utilizador

Como começar

⚠ AVISO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez, execute estes passos:

- 1 Carregue o dispositivo ([Carregar o dispositivo](#)).
- 2 Ligue o dispositivo ([Ligar o dispositivo](#)).
- 3 Inicie uma ronda ([Praticar golfe](#)).

Carregar o dispositivo

⚠ AVISO

Este dispositivo inclui uma pilha de íões de lítio. Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

NOTA

Para evitar corrosão, limpe e seque cuidadosamente os contactos e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador.

- 1 Ligue o cabo USB a uma porta USB do computador.
- 2 Alinhe os pinos do carregador com os contactos na parte traseira do dispositivo e pressione o carregador ① até ouvir um estalido.



- 3 Carregue completamente o dispositivo.

Ligar o dispositivo

A primeira vez que utilizar o dispositivo, ser-lhe-á pedido que escolha o idioma.

NOTA: a hora do dia e a data são automaticamente definidas quando estiver no exterior. Pode também defini-las manualmente ([Definir a hora manualmente](#)).

- 1 Mantenha premido .
- 2 Selecione o idioma.
- 3 Jogue uma partida de golfe ([Praticar golfe](#)).



①		Mantenha premido para ligar e desligar o dispositivo.
		Selecione para ligar a retroiluminação.
②		Selecione para percorrer menus, buracos e definições.
③		Selecione para percorrer menus, buracos e definições.
④		Mantenha premido para abrir o menu do ecrã atual.
	OK	Selecione para escolher as opções do menu e para aceitar mensagens. Durante a utilização, selecione para percorrer as diferentes vistas.

Ícones

	Bateria fraca.
	O odómetro está a medir a distância e o tempo (GPS ativo).
	Alarme ligado.

Praticar golfe

Antes de poder jogar golfe, tem de esperar até que o dispositivo adquira os sinais dos satélites, o que poderá demorar entre 30 e 60 segundos.


- 1 Mantenha premido .
- 2 Selecione **Iniciar ronda**.
- 3 Selecione um campo na lista.

O dispositivo começa automaticamente no buraco mais perto da sua posição atual.

Vista do buraco

O dispositivo apresenta o buraco atual em jogo e efetua automaticamente a transição, quando avançar para um novo buraco.

NOTA: como as posições dos buracos variam, o dispositivo calcula a distância até à zona frontal, zona central e zona posterior do green, mas não até à posição real do buraco.

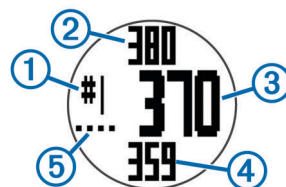

①	Número do buraco atual.
②	Distância até à zona posterior do green.
③	Distância até à zona central do green.
④	Distância até à zona frontal do green.
⑤	Par do buraco.

Medir uma tacada

1 Mantenha premido .

2 Selecione **Medir tacada**.

3 Caminhe até à bola.

A distância é automaticamente reposta quando avançar para o buraco seguinte.

Ver distâncias layup e dogleg

É possível visualizar uma lista das distâncias layup e dogleg para o par 4 e 5 dos buracos.

Na vista do buraco ([Vista do buraco](#)), selecione .



O Layup ① e a distância para atingir o layup ② são apresentados no ecrã.

NOTA: as distâncias são removidas da lista à medida que as ultrapassar.

Guardar a pontuação


Antes de poder começar a guardar a pontuação, tem de iniciar uma ronda ([Praticar golfe](#)).

1 Na vista do buraco, ([Vista do buraco](#)), mantenha premido .

2 Selecione **Iniciar pontuação**.

3 Selecione **A** ou **V** para definir a pontuação.

A pontuação total ① foi atualizada.

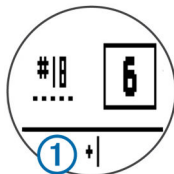

4 Selecione **OK** para voltar à vista do buraco.

Rever pontuações

Pode editar as pontuações individuais, mas não a pontuação total.

1 Mantenha premido .

2 Selecione **Cartão de pontuação**.

3 Selecione **A** ou **V** para selecionar o buraco.

4 Selecione **OK** para editar.

Ver os cartões de pontuação num computador

É possível visualizar todos os cartões de pontuação no computador.

1 Ligue o dispositivo a uma porta USB no seu computador utilizando o suporte de carregamento.

2 O dispositivo é apresentado como uma unidade amovível em O meu computador nos computadores Windows® e como volume montado em computadores Mac®.

3 Para visualizar os seus cartões de pontuação, abra o ficheiro **ScorecardViewer.html**.

Utilizar o odómetro

É possível utilizar o odómetro para registar o tempo e a distância percorridos. O odómetro inicia e para automaticamente quando inicia ou termina uma ronda, mas pode também iniciá-lo e pará-lo manualmente.

1 Mantenha premido .

2 Selecione **Odómetro** para ver ou para iniciar o odómetro.

3 Selecione uma opção:

- Selecione  > **Continuar** para continuar a usar o odómetro.

- Selecione  > **Desligar** para parar o odómetro.

- Selecione  > **Repor** para repor o tempo e a distância.

Personalizar o seu dispositivo

Definições

Mantenha premido  e selecione Configuração.

Hora: define a hora para automático ou manual ([Definir a hora manualmente](#)).

Formato: define o formato das horas para 12 ou 24 horas.

Tons: ativa/desativa os tons audíveis.

Idioma: define o idioma.

Unidades: define a medição da distância em jardas ou metros.

Definir a hora manualmente

Por predefinição, a hora é definida automaticamente quando o dispositivo recebe sinais de satélite.

1 Mantenha premido .

2 Selecione **Configuração** > **Hora** > **Manual**.

3 Selecione **A** ou **V** para definir as horas e os minutos.

4 Selecione **AM** ou **PM**.

Definir o alarme

1 Mantenha premido .

2 Selecione **Alarme** > **Definir**.

3 Selecione **A** ou **V** para definir as horas e os minutos.

4 Selecione **AM** ou **PM**.

5 Verifique se o alarme está definido para **Ligado**.

Ver informações do dispositivo

Pode ver a versão do software e a ID da unidade.

1 Mantenha premido .

2 Selecione **Acerca**.

Anexo

Cuidados a ter com o dispositivo

NOTA

Evite grandes impactos e tratamento severo, pois pode prejudicar a vida útil do produto.

Evite premir as teclas debaixo de água.

Não utilize objetos afiados para limpar o dispositivo.

Evite os produtos de limpeza químicos, solventes e repelentes de insetos que possam danificar componentes e acabamentos em plástico.

Lave cuidadosamente o dispositivo com água potável após exposição a cloro, água salgada, protetor solar, cosméticos, álcool ou a outros químicos abrasivos. A exposição prolongada a estas substâncias pode danificar o revestimento.

Não guarde o dispositivo onde possa ocorrer exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderá sofrer danos permanentes.

Limpar o dispositivo

NOTA

Mesmo pequenas quantidades de suor e humidade podem causar corrosão dos contactos elétricos quando ligado a um

carregador. A corrosão pode prevenir o carregamento e a transferência de dados.

- 1 Limpe o dispositivo com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque-o.

Depois da limpeza, deixe o dispositivo secar completamente.

Especificações

Tipo de bateria	Lões de lítio
Vida útil da bateria	Apenas relógio: 3 semanas Praticar golfe: 8 horas NOTA: a vida útil efetiva de uma bateria com carga completa depende de quanto tempo utiliza o GPS, a retroiluminação e o modo de poupança de energia. A exposição a temperaturas extremamente baixas também reduz a vida útil da bateria.
Temperatura de funcionamento	De -4 a 140 °F (de -20 a 60 °C)
Temperatura de carregamento	De 40 a 104 °F (de 5 a 40 °C)
Resistência à água	32,8 pés (10 m) NOTA: este dispositivo não se destina a utilização durante a prática de natação.

Poupança de energia

Após um período de inatividade, o dispositivo entra no modo de poupança de energia. O dispositivo apresenta a hora e a data, mas não utiliza o GPS. O dispositivo não entra no modo de poupança de energia, se o odómetro estiver ativado. Pode seleccionar  para sair do modo de poupança de energia.

Apagar a informação do utilizador

NOTA: isto elimina todos os dados introduzidos pelo utilizador.

- 1 Mantenha os botões  e  premidos em simultâneo.
- 2 Selecione **Sim**.

Obter mais informações

- Visite www.garmin.com/intosports.
- Visite www.garmin.com/learningcenter.
- Visite <http://buy.garmin.com> ou contacte um revendedor Garmin® para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de substituição.

Registar o seu dispositivo

Ajude-nos a dar-lhe a melhor assistência efetuando o registo on-line ainda hoje.

- Visite <http://my.garmin.com>.
- Guarde o recibo de compra original ou uma fotocópia num local seguro.

Atualizar o software e os campos

Antes de poder atualizar o software do dispositivo, tem de transferir e instalar o Garmin CourseView Updater no computador. Para obter mais informações, consulte www.garmin.com/courses.

- 1 Ligue o dispositivo ao suporte de carregamento.
- 2 Ligue a extremidade USB do suporte de carregamento a uma porta USB do seu computador.
- 3 Execute o CourseView Updater.
- 4 Siga as instruções no ecrã.

Acordo de Licenciamento do Software

AO UTILIZAR O DISPOSITIVO, COMPROMETE-SE A CUMPRIR OS TERMOS E CONDIÇÕES DO ACORDO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM BAIXO. LEIA ATENTAMENTE ESTE ACORDO.

A Garmin Ltd. e as suas subsidiárias ("Garmin") concedem-lhe uma licença limitada para utilizar o software incorporado neste dispositivo (o "Software") em formato de binário executável para o funcionamento normal do produto. O título, direitos de propriedade e direitos de propriedade intelectual do e para o Software permanecem propriedade da Garmin e/ou de outros fornecedores.

O adquirente reconhece que o Software é propriedade da Garmin e/ou de outros fornecedores e que está protegido por leis de direitos de autor dos Estados Unidos da América e tratados de direitos de autor internacionais. O adquirente reconhece ainda que a estrutura, a organização e o código do Software são segredos comerciais valiosos da Garmin e/ou de outros fornecedores e que o Software no formato de código fonte permanece um segredo comercial valioso da Garmin e/ou de outros fornecedores. O adquirente acorda não descompilar, desmontar, modificar, montar inversamente, utilizar engenharia reversa ou reduzir a um formato legível o Software ou parte do mesmo, nem criar quaisquer trabalhos derivados baseados no Software. O adquirente acorda não exportar ou reexportar o Software para qualquer país que viole as leis de controlo à exportação dos Estados Unidos da América ou as leis de controlo à exportação de qualquer outro país aplicável.

Garmin®, o logótipo Garmin e Approach® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e noutros países. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e noutros países. Mac® é uma marca comercial registada da Apple Computer, Inc. Outras marcas comerciais e nomes de marcas pertencem aos respetivos proprietários.

TRA REGISTERED No: ER0104355/13 DEALER No: 0061884/11
--

© 2013–2015 Garmin Ltd. or its subsidiaries

   TA-2012/1798
APPROVED

www.garmin.com/support